


AVISO:

- ! Antes de soldar adaptações, desaper-
tar a tampa de casquilho do tipo R/RA
do corpo.



... simply innovative.!

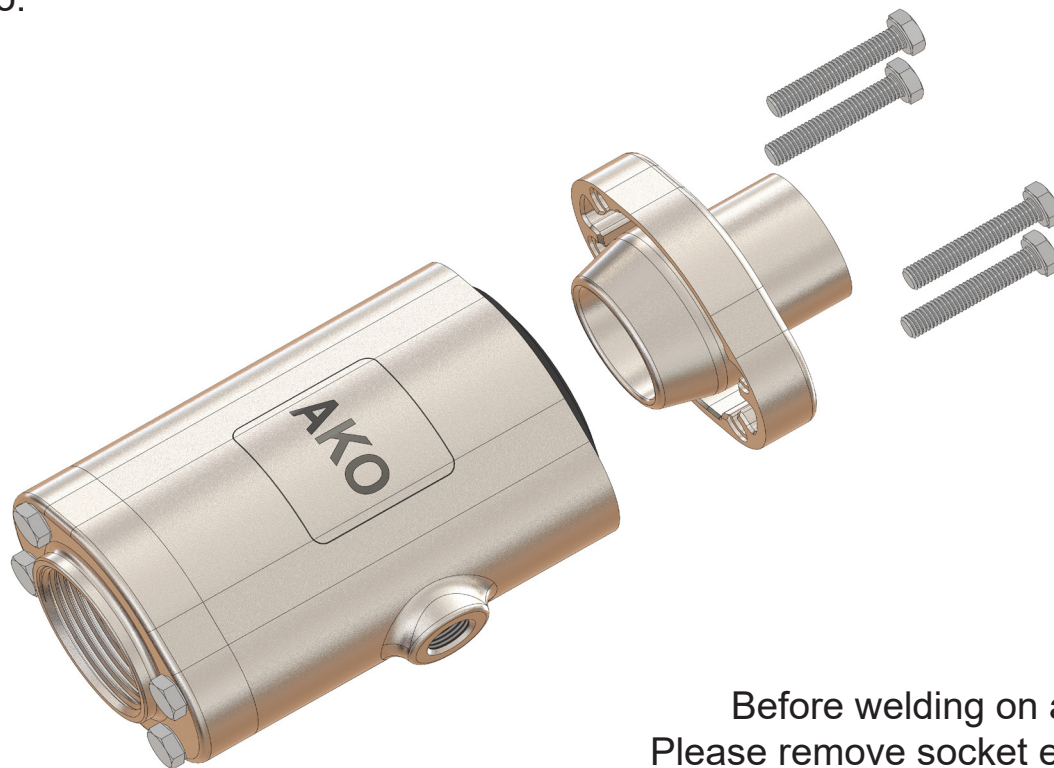

ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !